

本流程是由 4S 店为客户升级操作完成。

升级前准备工作：

- 1、确认已经购买了升级产品包；
- 2、有能上网的电脑；

升级基本流程如下图：



一、升级产品包：


- 1、含导航软件 and 数据的 4GSD 卡一张。



- 2、升级刮刮卡一张。



正面

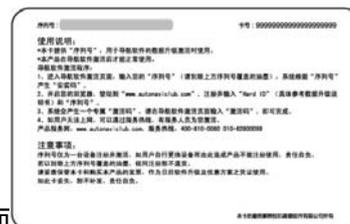

后面

- 3、升级说明书一本。

二、运行导航：把 4GSD 卡插入导航设备的 SD 卡接口中



点击导航设备的导航按钮，进入导航界面，点击“菜单”。



然后，点击“系统设置”。




再点击“版本”。



再点击“更新”。




请注意提示。

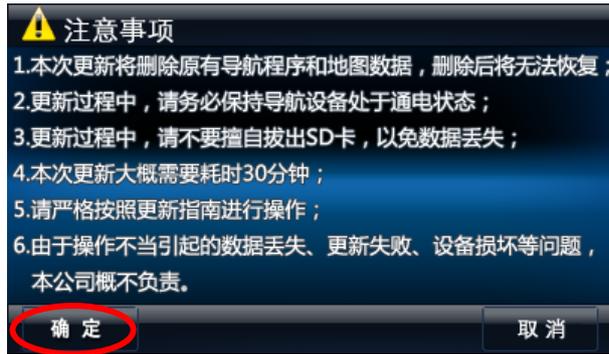

点击上图“确定”，开始升级如下图。



完成后，再次点击导航设备的导航按钮，进入导航界面；点击“获取ID”。

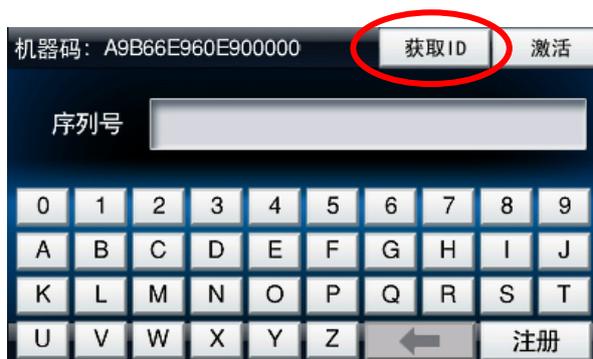


三、下载工具：去 <http://a.autonavi.com> 下载升级工具；运行升级工具



输入帐号和密码，



点击“登录”，

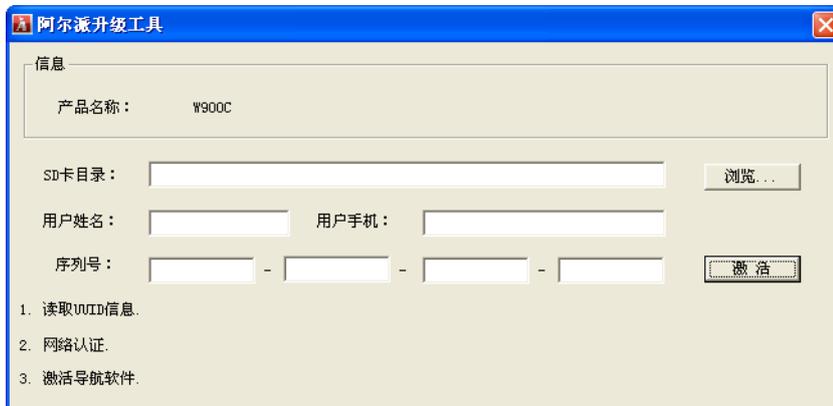


在导航设备上取下 SD 卡，然后通过读卡器与电脑连接；然后点击工具红圈内按钮，浏览

SD 卡路径（根据 SD 卡在电脑中具体盘符而定）；填写用户姓名和手机号码；


刮开刮刮卡的序列号处油墨涂层；




把刮刮卡上的序列号输入升级工具的序列号窗口，刮刮卡上的横线“-”不用输入；

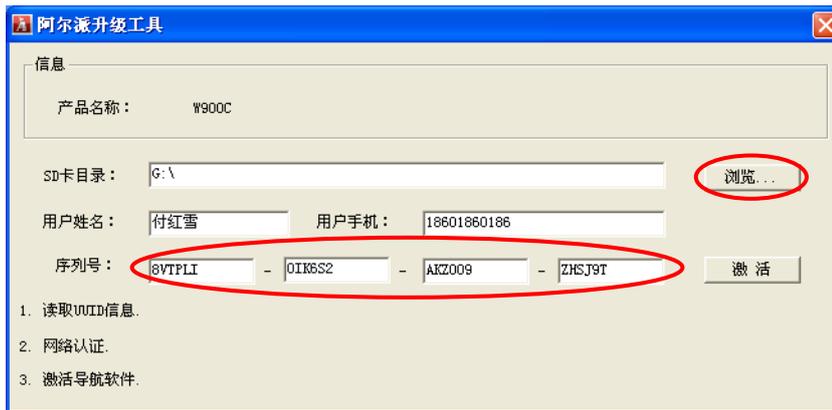

四、激活完成：然后点击“激活”。

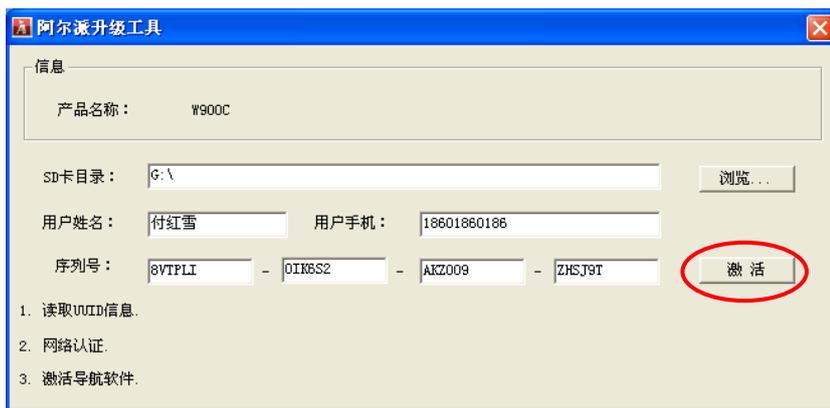

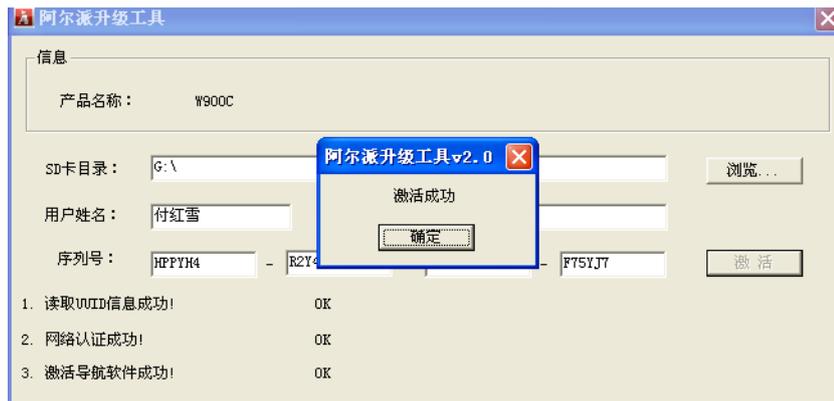

激活成功后，取出 SD 卡，插入导航设备的 SD 卡接口，再次按导航设备的导航按钮；点击“激活”；



重新启动导航，最后完成升级。